




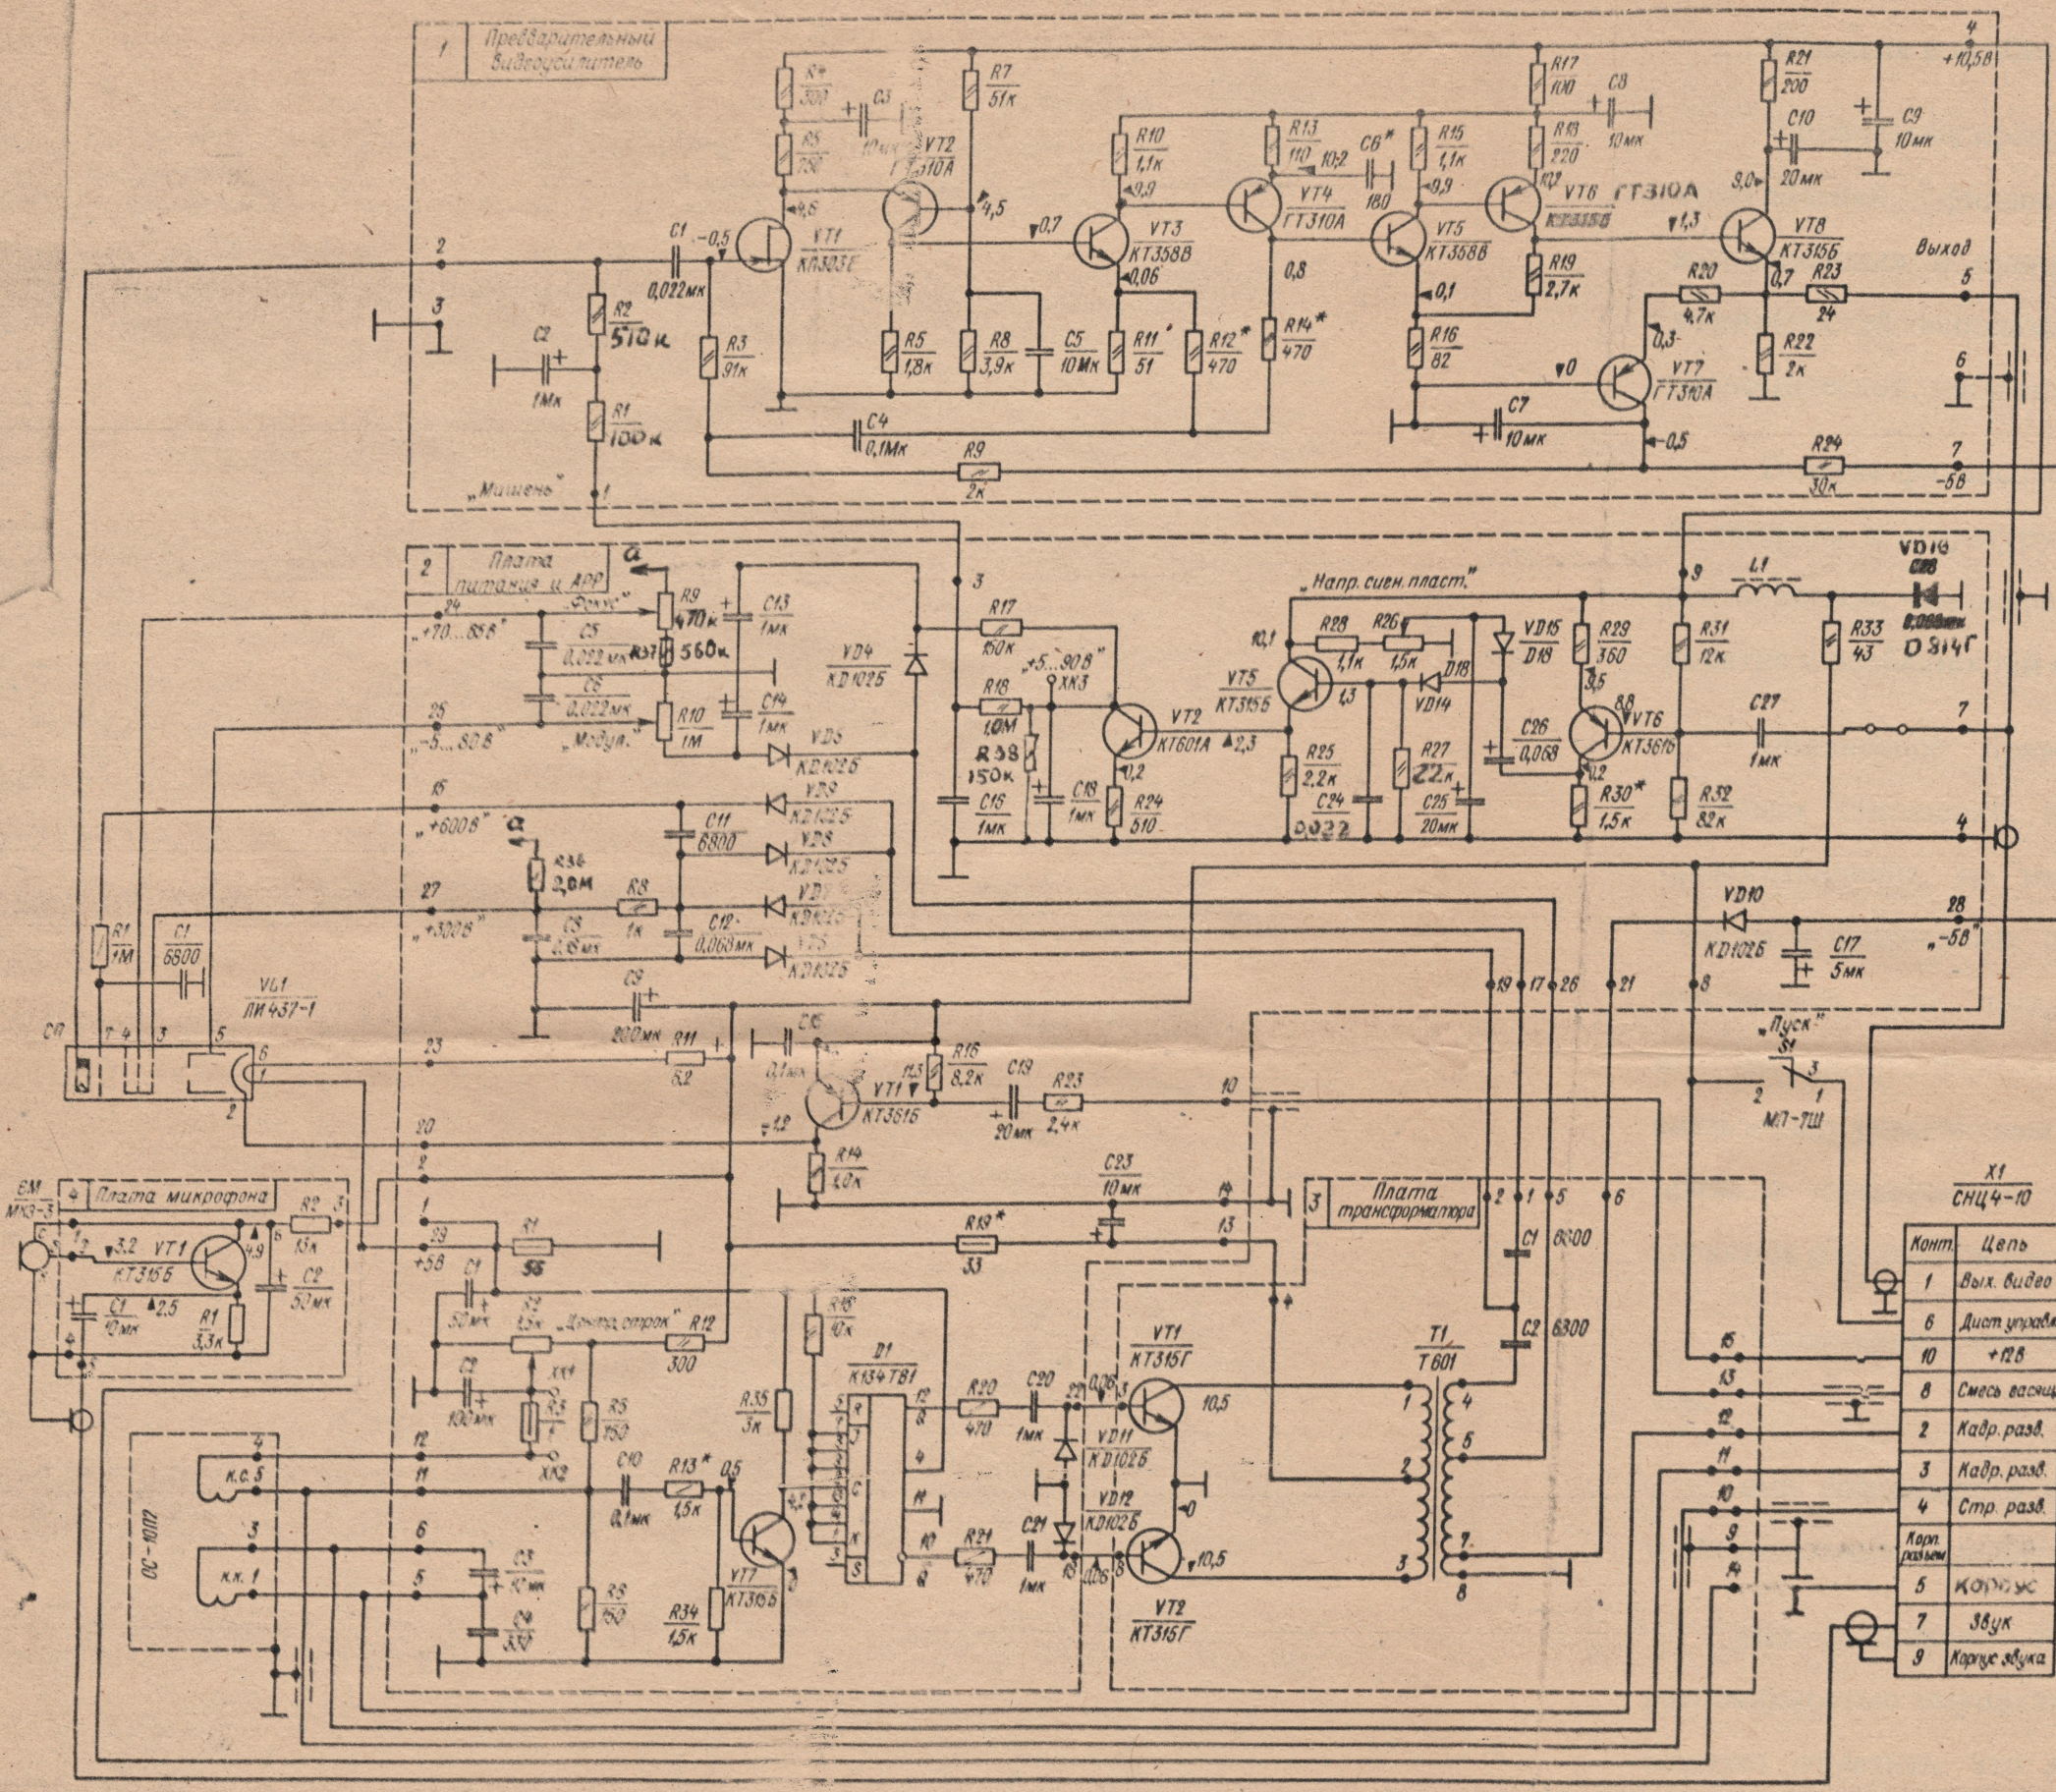


Обозначения по схеме	Предварительный видеосигнал	Плата АРУ и питания ПТТ
	R Все типа МЛТ	R3, R1 типа МЛН, R2, R8, R10, R25 типа СМЗ-22а; Остальные типа МЛТ
C	C1, C4 типа КМ-58 C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10 типа К50-6 C6 типа КРС-1	C1, C2, C3, C9, C13, C14, C15, C17, C8, C19, C22, C23, C24, C25 типа К50-6; C4, C26, C28 типа КМ-58; C5, C6 типа КТ3-6; C8, C11, C12 типа К-73-Н; C10, C15, C20, C21, C27 типа КМ-6

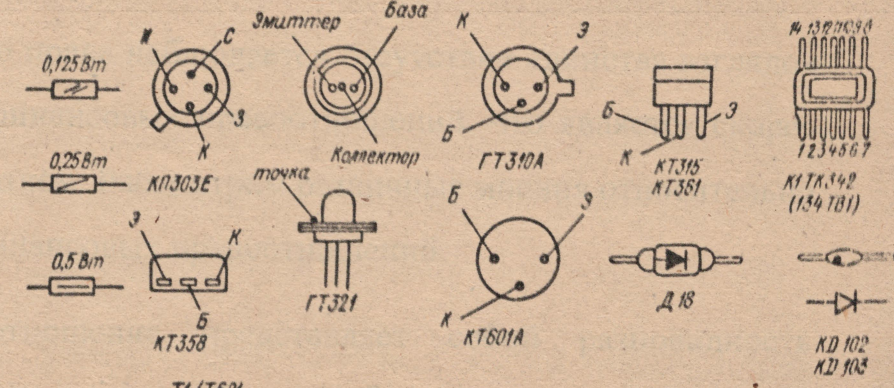



N° обм.	N/N° выв.	N/N° выв.	Кол-во выводов	Сопр-тивл. (Ом)	Индук-тивнос-ть (мГн)
I	1-3	1-2	80	3,0	12,8
		2-3	80	3,0	12,8
		8-7	40	8	2,6
II	8-4	8-6	300	60	150
		8-5	900	180	1250
		8-4	1300	280	2700

ЛМ 437-1	Подсоединение
1,6	Подсоединение
2	Катод
3	Анод
4	Фокусировочный электрод
5	Модулятор
Внешн. кольцо	Соединение с трансформатором
7	Сетка

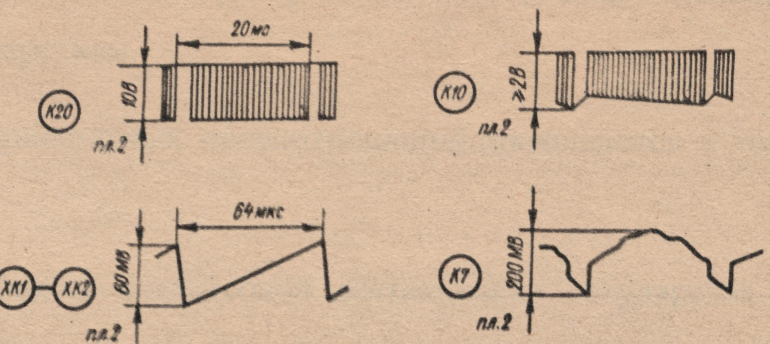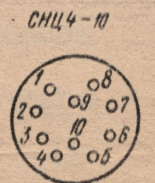

Режимы измерены универсальным вольтметром В7-16

Принципиальная электрическая схема телевизионной камеры (ТК) "Электроника Л-801"

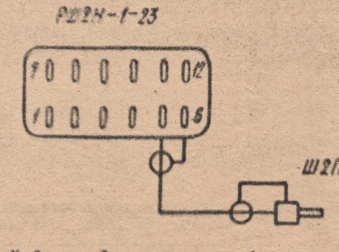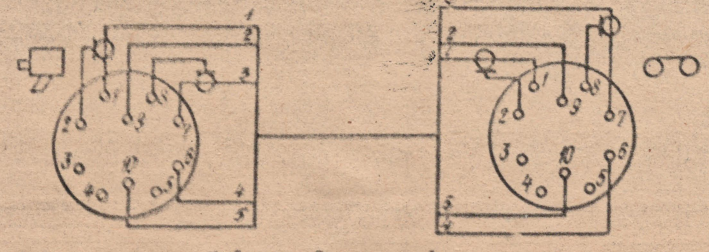

Обозначение по схеме	Плата трансформатора	Плата микрофона
R	—	Все типа МЛТ
C	Все типа КТ3-Н	Все типа К50-18 C1 типа КТ3-Н

*Подбираются при регулировании